


ALERTE DE HAUTEUR

La fonction d'alarme de hauteur vous avertit lorsque l'un des éléments de la machine atteint une hauteur prédéfinie, utile lorsque vous travaillez par exemple, à l'intérieur ou sous des câbles électriques.



Activez la fonction d'alarme de hauteur en cliquant sur le bouton spécifique.

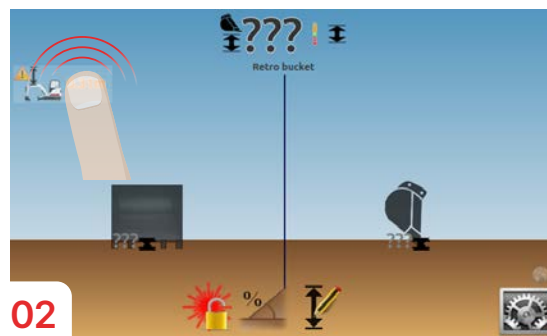

Elevez l'un de vos éléments jusqu'au point d'altitude maximum au-delà duquel l'alarme se déclenche. Cela peut être les dents du godet, l'axe flèche/balancier, puis cliquez sur la valeur pour la remettre à zéro.



Lorsqu'un élément de la machine atteindra cette hauteur, une alerte visuelle & sonore se déclenche.